Look-In®

by LAMACOM

MANUEL D'UTILISATION

COUTEAU ELECTRIQUE

INSTRUCTION MANUAL

ELECTRIC KNIFE

SCHEMA ET DESCRIPTION DE L'ARTICLE

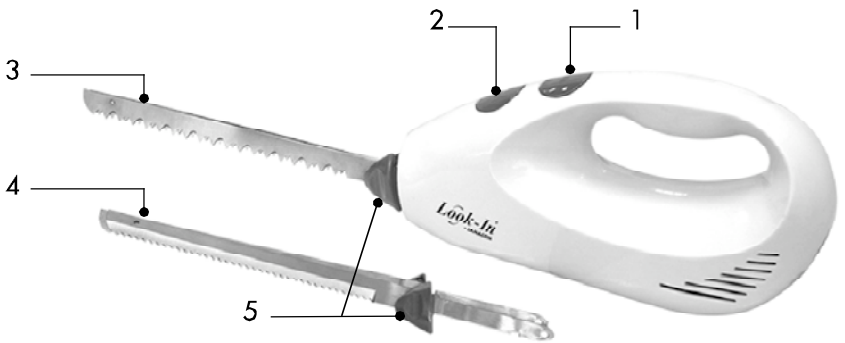

1. Bouton Marche/Arrêt/Pulse
2. Bouton éjection lames
3. Lames pour les aliments surgelés
4. Lames universelles
5. Support lames

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension / Puissance : 220-240V ~180W

CONSIGNES DE SECURITE

- Lire attentivement toutes les instructions.
- Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, toujours vérifier que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne jamais toucher les parties en mouvement.
- Avant d'utiliser l'appareil vérifier son état : ne pas le raccorder au réseau s'il présente une quelconque anomalie.

4. With the cutting edge facing away from your hand, grab the Blades by the blade grips and insert the two ends of the Blades into the slots of the handle (Fig.2) The Blades will "click" into place
5. Connect the knife
6. Never place your hand over the Blade to support it while operating this knife. The Blades are designed to slide back and forth for cutting.
7. Position the food to be sliced on a cutting board.
8. Press and hold the 'pulse' button with your thumb and guide the Knife Blades down through the food . Use a carving action (Fig.3).
9. Disconnect the appliance.

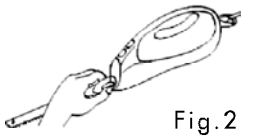
Fig.2

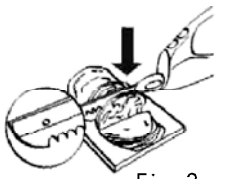
Fig.3

Removing the blades

Press and hold the Blade Eject Button (a) and hold the Blades by the Blade Grips (b) with cutting edge facing away from your hand and pull out away from the Handle (c).

CARE AND CLEANING

Before you clean the appliance, disconnect the mains plug from the wall socket and carefully remove the blades.

- Do not immerse cord, plug or appliance in any liquid.
- The Knife Blades may be washed in hot soapy water or in the dishwasher. Dry all parts thoroughly before next use.
- The Knife Handle and cord may be cleaned with a damp cloth. Do not use any abrasive cleanser or material to clean any part of the Knife as it may damage the finish.

- Unplug from the mains outlet when not in use, before putting on and taking off parts, and before cleaning.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- this appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to make sure that they do not play with the appliance
- This is not a toy! Keep away from children. The device should be used and stored out of the reach of children.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner.
- Repairs should only be carried out in a qualified workshop.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- Do not let the cord hang over the edge of the worktop, or touch hot surfaces.
- Do not operate the Electric Knife for more than 1 minute at a time.
- Never put any objects into the openings on the outer case.
- Do not operate this appliance for anything other than its intended use
- This product is intended for household use only. Do not use outdoors.
- This product is only intended for cutting food.

HOW TO USE ...

1. The mains cord must be unplugged from the mains socket before inserting or removing the blades.
2. Before first use, wash the blades in hot soapy water. Rinse and dry thoroughly.
3. Slip the Rivet at the tip of one blade into the Keyhole slot on other as shown below (Fig.1).

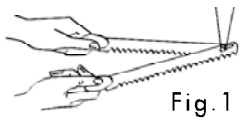

Fig.1

- Toujours débrancher l'appareil après utilisation ou pour nettoyage.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide même partiellement.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance ni à la portée des enfants.
- Ne jamais raccorder l'appareil au réseau électrique si le câble d'alimentation est endommagé.
- Ne jamais démonter l'appareil. Dans le cas ou l'appareil devrait être démonté pour quelques raisons que se soit, adressez-vous au fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Garder hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement humide ou à proximité de l'eau.
- Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur, four, cheminée ...).
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appariel.
- Ne pas plier ou laisser le câble d'alimentation pendre sur le bord de la surface ou il repose.
- Ne pas laisser l'appareil en fonctionnement continue plus d'une minute.
- Ne jamais mettre d'objets dans les ouvertures sur le boîtier extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui qui lui ai destiné.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil est uniquement destiné à couper les aliments.

CONSEILS DE MISE EN MARCHE ET D'UTILISATION

1. Débrancher l'appareil avant toute manipulation (montage ou démontage des accessoires).
2. Avant la première utilisation, laver les lames avec de l'eau tiède et savonneuse, rincer et essuyer.

3. Assembler les lames dans le guide de couplage avant de les insérer dans le couteau électrique (Fig.1).



Fig.1

4. Tenir les lames par le support lame, en veillant à ce que la face coupante (dentelée) soit opposée de votre main, puis insérer la base des 2 lames dans la fente centrale sur le corps du couteau jusqu'à blocage. **Attention** : ne pas mettre l'une des lames dans la fente centrale (Fig.2).

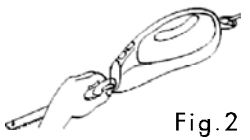

Fig.2

5. Brancher le câble d'alimentation.
6. Saisir le couteau par sa poignée, placer la lame au dessus de la pièce à couper et appuyer sur le bouton Pulse pour mettre en fonctionnement (Fig.3). Une fois la coupe terminée, relâcher le bouton Pulse et attendre l'arrêt complet des lames.
7. Débrancher l'appareil après utilisation.

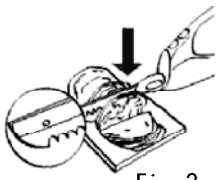

Fig.3

Pour éjecter les lames

Appuyer sur le bouton Eject (a), tenir les lames par le support lame (b) et les retirer (c).

CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Avant tout entretien du couteau électrique, débrancher la prise d'alimentation :
2. Nettoyer l'appareil avec un chiffon propre et doux.
3. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
4. Ne jamais faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil.
5. Laver les lames après chaque utilisation avec une éponge non abrasive et un produit vaisselle liquide non corrosif ou dans une lave-vaisselle.
6. Bien sécher les lames avant de les ranger.

PRODUCT DESCRIPTION AND SKETCH

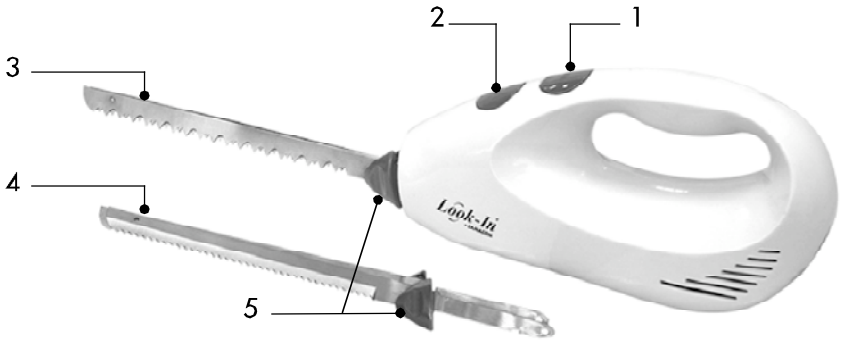

1. On/Off/Pulse button
2. Eject button
3. Frozen food blades
4. Universal blades
5. Blade grips

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Tension / Puissance : 220-240V ~180W

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions.
- Make sure that the power supply meets the voltage marked on the label before power on the appliance.
- Avoid contact with moving parts.
- Check the Electric Knife after unpacking for any visual damage.